


Desativação do sistema de bloqueio para liberação temporária de chamadas.



O sistema permite a liberação de chamada temporária para algumas ocasiões, como a realização ocasiões específicas, pelo tempo que quiser, como por exemplo para receber visitas ou realizar reformas.

Liberação por meio do display:

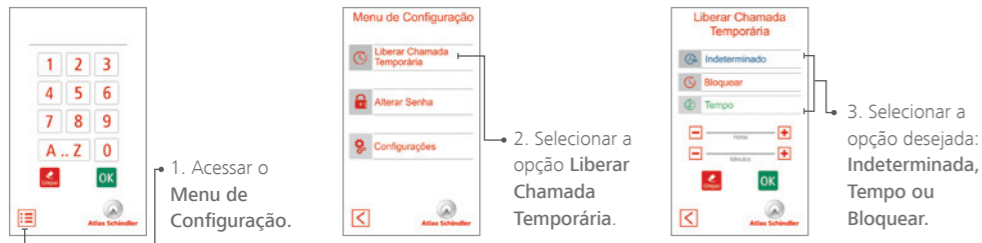

Liberação por meio do Cartão Chave:

Na cabina: aproxime o Cartão Chave da unidade de leitura da cabina, próximo ao símbolo (🔑). A unidade emitirá um sinal sonoro (beep) longo e uma mensagem será apresentada informando que o processo foi concluído com sucesso. Esta opção somente ativa e desativa o sistema, não sendo possível determinar o período.

No pavimento (sistema opcional):

Aproxime o Cartão Chave da unidade de leitura do pavimento, próximo ao símbolo (🔑). A unidade emitirá um sinal sonoro (beep) e as luzes verde e vermelha ficarão piscando, aguarde a confirmação* e a mudança de cor do LED. A cor verde indica que a chamada de cabina está liberada e a cor vermelha indica que a chamada foi bloqueada.

Para o edifício que possui este sistema opcional, caso haja dois ou mais elevadores em grupo, o Cartão Chave desativará o sistema de todos os elevadores. Isso significa que determinado andar estará livre de restrição em todos os elevadores.

* 1 beep longo indica que a operação foi realizada com sucesso. 3 beeps curtos indicam que a operação deverá ser repetida.

Descadastramento de um usuário



Ao aproximar o **Cartão Descadastrador** da Unidade de Leitura, o sistema inicia o processo de descadastramento, seja do Cartão de Acesso ou das senhas. Esse processo é realizado separadamente para cada tipo de acesso.

Situação 1: Com o Cartão de Acesso a ser descadastrado em mãos:

Aproximar o Cartão Descadastrador da Unidade de Leitura, instalada na cabina, próximo ao símbolo (🔑).

- A Unidade de Leitura emitirá um sinal sonoro (beep) longo e uma mensagem será apresentada sinalizando que entrou no modo Descadastramento.
- O usuário deve aproximar do símbolo (🔑) o Cartão de Acesso a ser descadastrado.
- Ao término do processo de descadastramento, a Unidade de Leitura emitirá um sinal sonoro (3 beeps) longo e uma mensagem será apresentada.
- Em seguida, um sinal sonoro (beep) longo confirmará a exclusão e uma mensagem informará que o sistema saiu do modo Descadastramento.

O descadastramento é realizado em um elevador de cada vez. Havendo outros elevadores com o Schindler SAS Touch, este processo deverá ser repetido em cada um.

Situação 2: Sem o Cartão de Acesso a ser descadastrado em mãos:

Se não estiver com o cartão a ser descadastrados em mãos, a única alternativa é descadastrar todos os Cartões de Acesso de um mesmo apartamento. Para isso, você deve aproximar, por três vezes seguidas, o Cartão Descadastrador da Unidade de Leitura, instalada na cabina, próximo ao símbolo (🔑).

A cada aproximação do Cartão Descadastrador, um sinal sonoro (beep) será emitido. Uma mensagem será apresentada informando que o processo foi concluído com sucesso, confirmando o descadastramento de todos os usuários.

Situação 3: Descadastramento das senhas de acesso:

O processo de descadastramento das senhas de todos os usuários de um mesmo apartamento é o mesmo da Situação 2. Seguir a mesma orientação. Não é possível descadastrar uma única senha.

Para mais informações, entre em contato com nossos Consultores Técnicos Comerciais.

SAC 0800 055 1918 • www.atlas.schindler.com



Schindler SAS Touch.
Restrição de acesso via cartão, senha ou aplicativo de celular.



Atlas Schindler

O Schindler SAS Touch é um avançado sistema que utiliza um aplicativo de celular, cartão Tipo RFID ou código de acesso, transformando o elevador em mais um elemento ativo de segurança no condomínio.

Acessando o aplicativo, aproximando o cartão ou utilizando a senha de segurança no display instalado na cabina, o sistema SAS Touch reconhece o passageiro, liberando o acesso ao andar autorizado.

Funcionamento no dia a dia.



O passageiro poderá utilizar o próprio celular, através de um aplicativo, Cartão de Acesso ou uma senha de 4 a 6 dígitos:

Acesso através de aplicativo do celular: ao entrar no elevador, o passageiro acessa o aplicativo do celular e seleciona o andar de destino a que está autorizado.



Acesso com Cartão de Acesso: ao entrar no elevador, o passageiro aproxima o **Cartão de Acesso** na unidade de leitura, instalada na cabina, próximo ao símbolo (☞). Ao reconhecer o usuário, um sinal sonoro (beep) é emitido e o usuário pode selecionar na botoeira o andar de destino a que está autorizado.

Como opção ao Cartão de Acesso, o passageiro poderá optar pela utilização do **Chaveiro de Acesso**.



Acesso com utilização de senha: ao entrar no elevador, o passageiro digita sua senha no display touch, instalado na cabina. Ao reconhecer o usuário, um sinal sonoro (beep) é emitido e a partir desse momento o usuário pode selecionar na botoeira o andar de destino a que está autorizado.

Nas três opções, uma mensagem aparecerá no display confirmando o reconhecimento do passageiro com sucesso.

Praticidade e conforto aliados à segurança.

Para se beneficiar do sistema SAS Touch, você está recebendo nesse kit os seguintes cartões:

Cartão de Acesso e Chaveiro de Acesso

O cartão e o chaveiro têm a mesma função. São suas principais ferramentas de acesso e as que você utilizará no dia a dia para viajar nos elevadores.

Cartão Cadastrador

Permite o cadastro de novos Cartões de Acesso e senhas.

Cartão Descadastrador

Exclui o cadastro do Cartão de Acesso e senhas.

Cartão Chave

Como alternativa ao recurso de liberação de chamada temporária através do display touch screen, o Cartão Chave poderá ser utilizado. Este mesmo cartão reativa o controle de acesso.

Os moradores poderão solicitar **Cartões de Acesso e Chaveiros de Acesso** adicionais. Consulte o responsável pelo seu Condomínio para mais informações.



Através do **QR code ao lado**, baixe o aplicativo de celular e tenha toda a facilidade e conforto de controlar o acesso na palma da sua mão.

Para seu **primeiro acesso via aplicativo**, utilize a senha fornecida com o envelope e siga o passo a passo dentro do APP.

Em caso de dúvida, acesse a sessão de download em www.schindler.com/br

Chaveiro de Acesso

(alternativa ao
Cartão de Acesso)

Cadastramento de um usuário

Ao aproximar o **Cartão Cadastrador** da Unidade de Leitura, o sistema apresentará duas opções: cadastrar um Cartão de Acesso ou cadastrar uma senha.



Cadastro de um Cartão de Acesso

- Aproximar o Cartão Cadastrador da Unidade de Leitura, um sinal sonoro (beep) longo será emitido e uma mensagem será apresentada, sinalizando que o sistema entrou no modo cadastramento.
- O novo usuário deve aproximar o cartão e/ou chaveiro a ser cadastrado próximo ao símbolo (☞) da Unidade de Leitura.
- Após a conclusão da captura do cartão, a Unidade de Leitura emitirá um sinal sonoro (beep) longo e uma mensagem será apresentada, informando que o processo de cadastramento foi concluído com sucesso.


Este processo de cadastro é realizado em um elevador de cada vez. Havendo outros elevadores com o Schindler SAS Touch, este processo deverá ser repetido em cada equipamento.

Cadastro de uma senha

Aproximar o **Cartão Cadastrador** na Unidade de Leitura, pressionar o botão OK e digitar a nova senha duas vezes.

- **Como escolher uma senha:** deverá ser composta por **4 a 6 dígitos**, entre números e/ou letras. Os 2 primeiros dígitos da senha deverão ser o número do pavimento do morador. Os outros 2 a 4 dígitos serão de livre escolha. Ex: morador do **3º** andar: **03xxxx** / morador do **15º** andar: **15xxxx**
Nota: Andares entre 1 e 9 deverão ser precedidos de zero.

- **Como alterar uma senha já cadastrada:** a alteração de senha é feita no display, seguindo os seguintes passos:

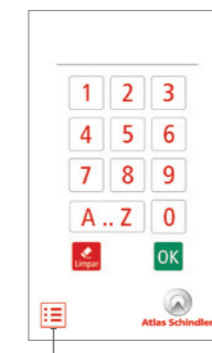

1. Selecione o botão Menu de Configuração



2. Selecione Alterar Senha

3. Seguir as instruções apresentadas na tela